

バーコードスキャナーで読み取りできない時の対処方法

読み取りができなくなった時にお試しください。

※最初にご確認ください※

- ① バーコードが未登録の商品はスキャンしてもVIDシステムで反応しません。
基本設定→メニュー詳細登録で「バーコード」の登録を行ってください。
- ② 読み取り時の赤い光が出ない場合、本体のUSBケーブル（無線式の場合は充電ケーブル）をPCのUSBの挿し口に挿し、再度スキャンをお試しください。

上記確認後も改善しない場合、お持ちの型番のページをご確認ください。

MS5145-AC-U（有線）…P.1
SSH65VU（有線）…P.3
KC-3200ZB（無線）…P.5

型番は本体底面
をご確認ください



型番：MS5145-AC-U（有線）の場合

設定を初期化する

- ① スキャナーとUSBケーブル(付属品)を繋いだ状態で、バーコードを上から順にスキャンする。

 9 9 9 9 9 8	全デフォルト
 4 1 5 5 1 1 4	USBインターフェイス デフォルト
 316400	USBキーボードインターフェイス
 4 1 6 2 1 0 0	日本語キーボード (英語キーボードの場合は、読み取る必要はありません)

本マニュアル印刷の際は、縮小印刷せずにA4サイズで印刷してください。
縮小するとバーコードの読込が悪くなる可能性があります。



[LF サフィックス禁止]



☆ [TAB サフィックス禁止]



☆ [CR (ENTER) サフィックス許可]



設定し直す

- 1 スキャナー・USBケーブル・PCが繋がった状態で、バーコードを上から順にスキャンする。

[設定開始/設定終了]



999999

[プレフィックス設定]



903500



0

- 2 スキャナーで上から順にスキャンする。



2



7

[設定開始/設定終了]



999999

- 3 スキャナーで上から順にスキャンする。

最後に読み取りのテストを行います。
手順はP.8へ

型番：SSH65VU（有線）の場合




設定を初期化する

- 1 スキャナーとUSBケーブル(付属品)を繋いだ状態で、バーコードを上から順にスキャンする。

スキャナーの電源を切り、再度電源を入れる。

本マニュアル印刷の際は、縮小印刷せずにA4サイズで印刷してください。

縮小するとバーコードの読込が悪くなる可能性があります。

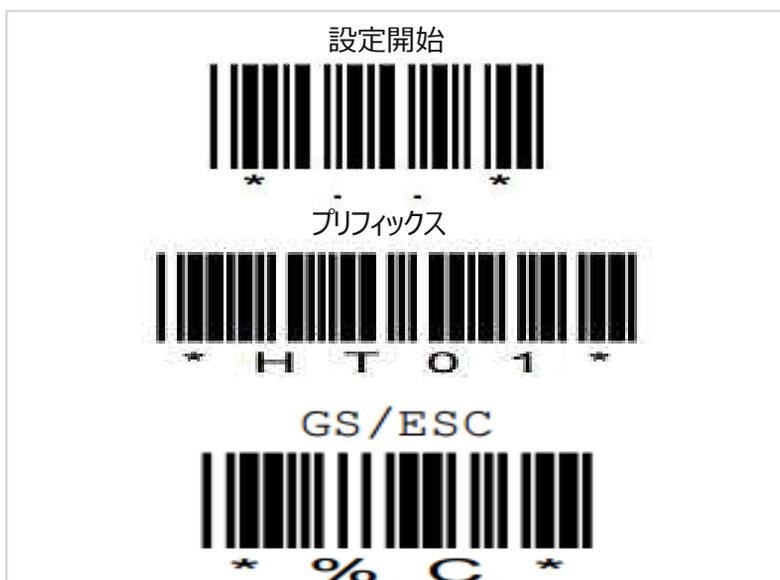

設定し直す

- 1 バーコードを上から順にスキャンする。



- 2 バーコードを上から順にスキャンする。



- 3 スキャナーで上から順にスキャンする。



- 4 スキャナーで上から順にスキャンする。

最後に読み取りのテストを行います。
手順はP.8へ

型番：KC-3200ZB（無線）の場合

スキャナー




USB Dongle →
(受信機)

(同じシリアルナンバーのもの1セットでのご利用推奨です)



充電用USBケーブル

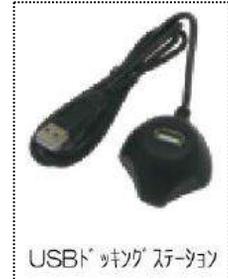

USBドッキングステーション

(受信機の延長に使用します。
必要な場合のみご利用ください)

スキャン時に「ピピピピッ（4回）」と音が鳴る場合、USB Dongle（受信機）が未応答の状態です。

USB Dongle（受信機）をPCに挿し直すか、ペアリングをお試しください。ペアリング手順はP. 7 ペアリングが問題ない場合、以下の設定を行ってください。

設定を初期化する

- 1 スキャナーとUSBケーブル(付属品)を繋ぎ、USB Dongle（受信機）もPCに差した状態で、バーコードを上から順にスキャンする。

1	 * % + M 7 - 1 *	設定開始
	 * % + M 7 - 2 *	全デフォルト
	 * % + C 9 C X *	ターミネーターCR(エンターキー)
	 * % + M 7 - 5 *	設定終了
	 ~ K B D C T Y 6 .	日本語キーボード

本マニュアル印刷の際は、縮小印刷せずにA4サイズで印刷してください。
縮小するとバーコードの読込が悪くなる可能性があります。



設定し直す

- 1 スキャナーで上から順にスキャンする。

- 2 スキャナーで上から順にスキャンする。

- 3 スキャナーで上から順にスキャンする。

最後に読み取りのテストを行います。
手順はP.8へ

設定開始



CR



設定終了



設定開始



プリンプル



確定



設定終了



ペアリング①（スキャナー）

- 1 トリガーボタンを10秒押し続け、ビープ音が1回鳴ったらボタンを離す。（1秒以内に次へ）
- 2 ①のビープ音後5秒内に10回トリガーボタンを押す。（5秒以内に次へ）
- 3 ペアリングモードになればビープ音が1秒ごとに1回鳴る。ペアリングモードは45秒間です。（2秒以内にペアリング②へ）



ペアリング②（受信機）

受信機はPCのUSBの挿し口に挿した状態でペアリングをしてください。

- 1 受信機裏のペアリングボタンを10秒押し続け、赤LEDが点滅したらボタンを離す。（1秒以内に次へ）
- 2 赤LED点滅後、5秒以内に10回ペアリングボタンを押す。（5秒以内に次へ）

ペアリングモードになると赤LEDが1秒ごとに1回点滅する。

- 3 ペアリングが成功するとスキャナーから3回ビープ音が鳴り、受信機はLEDが3回点滅する。

成功しない場合、スキャナーのペアリングからやり直す。

受信機1台につきスキャナー1台の1セットでペアリングが必要です。通信が混信する為、同一エリア内では15セット以内のご利用がお勧めです。

受信機裏



受信機表



3回ビープ音



3回点滅



読み取りを確認する

1 【レジ】をクリックする。



2 【簡単レジ】をクリックする。



3 バーコード登録済みの商品
をスキャンする。
商品が表示されれば、確認
完了です。

